



Montageanleitung Griffe

HÄFELE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Montageset 195...
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing
und Nylon an Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren


article number 909.04.800, 909.04.810, 909.04.852

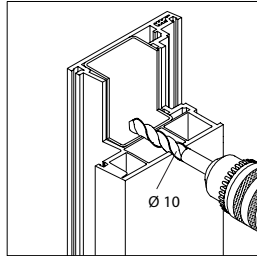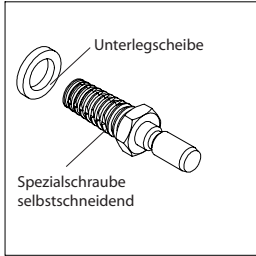

1. Von der Griffseite mit 10 mm Bohrer bohren.

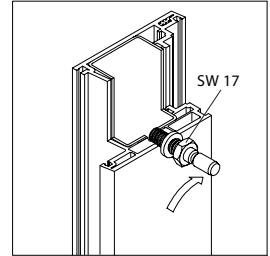


2. Unterlegscheibe auf selbstschneidende Spezialschraube aufstecken. Spezialschraube festdrehen.

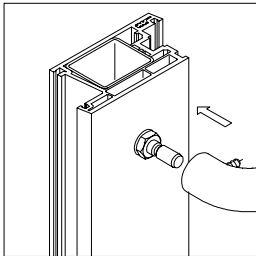

3. Griff aufstecken.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel zurückdrehen.

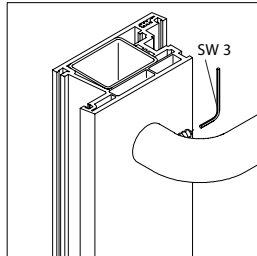



4. Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel festdrehen.

Montageanleitung Griffe


HÄFELE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


Montageset 195... .2 / .3
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing
und Nylon an Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren

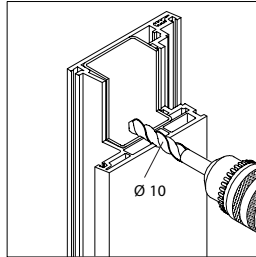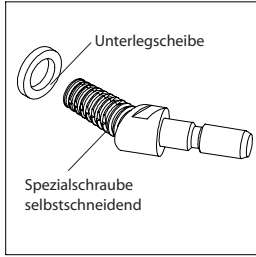

1. Von der Griffseite mit 10 mm Bohrer bohren.

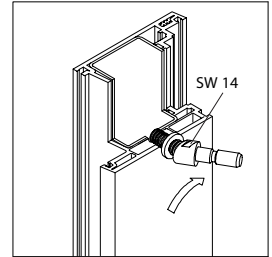


2. Unterlegscheibe auf selbstschneidende Spezialschraube aufstecken. Spezialschraube festdrehen und ausrichten.

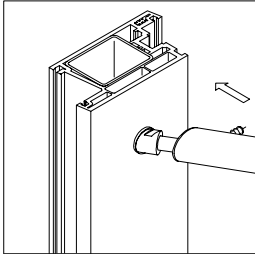

3. Griff aufstecken.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel zurückdrehen.

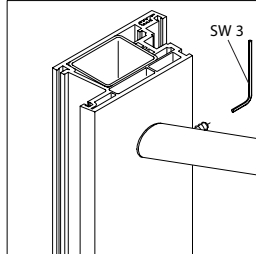

4. Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel festdrehen.